



Serie Viper 20A

20-Port-Ethernet-M12-Switches



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Informationen	3
1.1. Rechtliche Hinweise	3
1.2. Über dieses Handbuch	3
1.3. Software-Tools	3
1.4. Lizenz und Copyright für die enthaltene FLOSS	3
1.5. WeOS Management Guide	3
2. Sicherheit und Vorschriften	4
2.1. Schwere der Gefahr	4
2.2. Sicherheitsinformationen	5
2.3. Pflegehinweise	7
2.4. Entsorgung des Produkts	7
2.5. Einhaltung von Normen und Vorschriften	8
2.5.1. Zulassungen und eingehaltene Normen	8
2.5.2. EN/IEC/UL 61010-2-201 Hinweis	8
2.5.3. FCC Teil 15.105 Klasse A Hinweis	8
2.5.4. Vereinfachte Konformitätserklärung	9
3. Produktbeschreibung	10
3.1. Produktbeschreibung	10
3.2. Lieferbare Modelle	10
3.3. Überblick über die Hardware	12
3.4. Pinbelegung	13
3.5. LED-Anzeigen	15
3.6. Maße	16
4. Installation	17
4.1. Wandmontage	17
4.2. Schutzleiteranschluss	17
4.3. Anschließen der Kabel	18
4.4. Kühlung	19
4.5. Austausch des Produkts	19
4.6. EN 45545-2 Montagehinweise	19
5. Technische Daten	20
5.1. Technische Daten der Schnittstellen	20
5.2. Typenprüfungen und Umgebungsbedingungen	23
6. Änderungsvermerke	25

1. Allgemeine Informationen

1.1. Rechtliche Hinweise

Der Inhalt dieses Dokuments wird „wie besehen“ zur Verfügung gestellt; es werden keinerlei Garantien in Bezug auf die Richtigkeit und Zuverlässigkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Westermo behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit ohne Ankündigung zu überarbeiten oder zurückzuziehen.

Westermo übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Daten- oder Einnahmeverluste oder Sonder-, Neben- und Folge- oder indirekte Schäden, unabhängig von der Ursache.

Weitere Informationen über Westermo finden Sie unter www.westermo.com

1.2. Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch richtet sich an Installateure und Benutzer der Westermo-Produkte.

Es enthält Informationen zur Sicherheit und zu Vorschriften, eine Produktbeschreibung, Installationsanweisungen und technische Spezifikationen.

1.3. Software-Tools

Zugehörige Software-Tools sind unter <https://www.westermo.com/support/product-support> verfügbar.

1.4. Lizenz und Copyright für die enthaltene FLOSS

Dieses Produkt enthält von Dritten entwickelte Software, einschließlich Free/Libre Open Source Software (FLOSS). Die entsprechenden für die Software geltenden Lizenzbedingungen und das Copyright sind jeweils in jedem Softwarepaket enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Produkts.

Auf Anfrage kann der entsprechende Quellcode zur Verfügung gestellt werden. Dafür kann eine Schutzgebühr erhoben werden, um Versand und Medien zu decken. Zur Anforderung eines Quellcodes wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Vertrieb oder Kundendienst.

1.5. WeOS Management Guide

Auf diesem Produkt läuft WeOS (Westermo Operating System). Eine Anleitung für die schnelle Inbetriebnahme, Konfiguration, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Verwendung des USB-Anschlusses finden Sie im WeOS Management Guide unter www.westermo.com.

2. Sicherheit und Vorschriften

2.1. Schwere der Gefahr

Die mitgelieferten Warnschilder sollen Verletzungen und/oder Produktschäden verhindern. Dabei werden die folgenden Stufen verwendet:

Signalwort/Symbol	Beschreibung	Folge: Verletzung	Folge: Sachschaden
 WARNUNG	Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr	Tod oder schwere Verletzung möglich	Erheblicher Schaden am Produkt
 VORSICHT	Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr	Leichte oder mittelschwere Verletzung möglich	Mittlerer Schaden am Produkt
 HINWEIS	Gibt Informationen an, um einer unsachgemäße Verwendung des Produkts, Verwechslung oder Missverständnisse zu vermeiden	Keine Verletzungen	Geringer Schaden am Produkt
 ANMERKUNG	Wird zur Hervorhebung von allgemeinen, jedoch wichtigen Informationen verwendet	Keine Verletzungen	Geringer Schaden am Produkt

Tabella 1. Schwere der Gefahr

2.2. Sicherheitsinformationen

Vor der Installation:

Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, und sammeln Sie alle verfügbaren Informationen über das Produkt. Stellen Sie sicher, dass es vollständig verstanden wird. Überprüfen Sie, dass bei Ihrer Anwendung die sicheren Betriebsbedingungen für das Produkt eingehalten werden.



SICHERHEIT WÄHREND DER INSTALLATION

Das Produkt muss von geschultem Wartungspersonal installiert, betrieben und in einen Schaltschrank eingebaut werden, zu dem nur autorisiertes Wartungspersonal Zugang hat.

Im Kapitel „Einhaltung von Normen und Vorschriften“ finden Sie die notwendigen Qualifikationen des Wartungspersonals gemäß den Sicherheitsstandards.

Stellen Sie während der Installation sicher, dass zuerst ein Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss angeschlossen wird (gilt nur für Metallgehäuse). Westermo empfiehlt einen Querschnitt von mindestens 4 mm².

Beachten Sie, dass dieses Produkt an zwei verschiedene Stromquellen angeschlossen werden kann. Stellen Sie beim Entfernen des Produkts sicher, dass der Schutzleiter als letztes getrennt wird.



GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Ein unter Spannung stehendes Produkt nicht öffnen. Wenn es an eine Stromversorgung angeschlossen ist, können gefährliche Spannungen auftreten.



SCHUTZSICHERUNG

Der Anschluss der Stromversorgung muss ausreichend abgesichert sein. Die Sicherung muss IEC 60127-zugelassen und für T1,6 A und 250 V ausgelegt sein.

Eine manuelle Trennung von der Stromversorgung muss möglich sein. Stellen Sie die Einhaltung der nationalen Installationsvorschriften sicher.

Dieses Produkt hat keine interne Sicherung und sollte zum Schutz über eine externe Sicherung angeschlossen werden.



BRANDRISIKO MINDERN

Zur Minderung des Brandrisikos ein Telekommunikationskabel mit AWG 26 oder größer verwenden. Weitere Informationen zu den Stromkabelabmessungen finden Sie in den Spezifikationen der Schnittstelle.



KABELTEMPERATUR FÜR FELDANSCHLUSSKLEMMEN

Für das Kabel, das an die Feldanschlussklemmen angeschlossen werden soll, kann es eine Anforderung an die Mindesttemperatur geben, siehe Spezifikationen der Schnittstelle.



ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)

Vermeiden Sie Beschädigungen an elektronischen Teilen durch elektrostatische Entladungen (ESD) mittels Erdung Ihres Körpers, z. B. mit einem Erdungsarmband.



HEIßE OBERFLÄCHE

Beachten Sie, dass sich die Oberfläche dieses Produkts aufheizen kann. Wenn es bei hohen Temperaturen betrieben wird, kann die Außenseite die Berührungstemperaturgrenze gemäß dem entsprechenden elektrischen Sicherheitsstandard des Produkts überschreiten.



HINWEIS – MECHANISCHE BELASTUNG DER LÜFTUNGSMEMBRAN

Die Lüftungsmembran auf der Rückseite des Geräts darf weder abgedeckt noch mechanisch belastet werden.

2.3. Pflegehinweise

Bitte beachten Sie die unten angegebenen Pflegehinweise, um einen störungsfreien Betrieb des Produkts sicherzustellen und die Gewährleistungsbestimmungen einzuhalten:

- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, schütteln und stoßen Sie es nicht. Eine grobe Handhabung des Produkts kann zu Schäden an internen Leiterplatten führen.
- Verwenden Sie ein trockenes oder feuchtes Tuch zur Reinigung des Produkts. Benutzen Sie keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel.
- Malen Sie das Produkt nicht an. Farbe kann das Produkt verkleben und den sicheren Betrieb behindern.

Wenn das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, kann der Schutz durch das Gerät beeinträchtigt werden.

Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, an den nächsten Vertriebspartner oder an den Technischen Support von Westermo.

2.4. Entsorgung des Produkts

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Rest- bzw. Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Es ist einer Recyclingstelle für elektrische und elektronische Geräte zuzuführen.

Wenn Sie dafür Sorge tragen, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird verringern Sie mögliche Umweltschäden bzw. Gesundheitsgefahren die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen können.



Abbildung 1. WEEE-Symbol als Hinweis für die sachgemäße Entsorgung des Produkts

2.5. Einhaltung von Normen und Vorschriften

2.5.1. Zulassungen und eingehaltene Normen

Typ	Zulassung/Einhaltung
Klimatisch	<ul style="list-style-type: none">• EN 50155 Klasse OT4 / IEC 60571 Klasse TX, Bahnanwendungen – Elektronische Ausrüstung von Schienenfahrzeugen• IEE 1478 Klasse 1, Bedingung E3 (inkl. Salznebel), Umgebungsbedingungen für elektronische Ausrüstung in Verkehrsschienenfahrzeugen
EMV	<ul style="list-style-type: none">• EN/IEC 61000-6-2, Störfestigkeit für Industriebereiche• EN/IEC 61000-6-4, Störaussendung für Industriebereiche• EN 50121-4/IEC 62236-4, Bahnanwendungen – Signal- und Telekommunikationseinrichtungen• EN 50121-3-2/IEC 62236-3-2 Bahnanwendungen – Schienenfahrzeuge – Einrichtungen• Getestet und verifiziert nach Klasse S1, DB EMV Regelung 06, Arbeitsgruppe Funkverträglichkeit im VDB Version 1.0 (Bahnfunkdienste)• Geprüft und verifiziert für FCC Teil 15b Klasse A (CFR 47)• E-Kennzeichen, Straßenfahrzeuge, E1 10R-058942
Mechanisch (Stöße und Vibrationen)	<ul style="list-style-type: none">• EN 61373 Kategorie 1, Klasse A• EN 60068-2-27 20 g, 11 ms und 100 g, 6 ms
Isolierung (Koordination und Test)	<ul style="list-style-type: none">• EN 50124-1, Bahnanwendungen – Isolierungskoordination• EN 50155/IEC 60571, Bahnanwendungen – Elektronische Ausrüstung von Schienenfahrzeugen
Brandschutz	<ul style="list-style-type: none">• EN 45545-2, Brandschutz in Schienenfahrzeugen• NFPA130, Brandschutz Richtlinie für Fahrbahnübergänge und Personentransportsysteme
Software	<ul style="list-style-type: none">• EN 50657:2017 Software auf Schienenfahrzeugen (grundlegende Integrität)
Sicherheit	<ul style="list-style-type: none">• EN/IEC/UL 61010-1, -2-201, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

Tabelle 2. Zulassungen und eingehaltene Normen

2.5.2. EN/IEC/UL 61010-2-201 Hinweis

Dieses Produkt wurde geprüft und entspricht EN/IEC/UL 61010-2-201, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Gemäß den Definitionen dieser Norm ist dieses Produkt von unterwiesenem Personal zu handhaben.

2.5.3. FCC Teil 15.105 Klasse A Hinweis

Dieses Produkt wurde auf Einhaltung der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften getestet und erfüllt diese Anforderungen.

Diese Grenzwerte dienen dem Schutz vor schädlichen Störungen, wenn das Produkt in einer gewerblichen Umgebung verwendet wird.

Dieses Produkt erzeugt, nutzt und sendet Funkfrequenzen und kann, wenn es nicht gemäß dem Benutzerhandbuch installiert wurde, störende Interferenzen mit Funkkommunikationen hervorrufen. Der Betrieb dieses Produkts in einem Wohngebiet kann schädliche Interferenzen verursachen, die der Nutzer selbst und auf eigene Kosten beseitigen muss.

2.5.4. Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Westermo, dass dieses Produkt geltende EU-Richtlinien und die britische Gesetzgebung erfüllt. Eine vollständige EU-Konformitätserklärung und weitere detaillierte Informationen stehen unter www.westermo.com/support/product-support zur Verfügung.



Abbildung 2. Das europäische Konformitätskennzeichen und das britische Konformitätsbewertungskennzeichen

3. Produktbeschreibung

3.1. Produktbeschreibung

Die Viper-20A-Serie umfasst Managed Routing Switches mit 20 Ports und ist optimiert für die Anforderungen von Schienenfahrzeugen. Gbps-Ports für Geräte mit hohem Bandbreitenbedarf, wie z. B. Access Points und NVRs (Netzwerkvideorekorder).

Dank ihrer Konstruktion ist die Viper-20A-Serie ideal für die rauen Umgebungsbedingungen in Zügen, bei denen der Switch konstanten Vibrationen, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und einer anspruchsvollen elektrischen Umgebung ausgesetzt ist.

Eine GORE-TEX®-Membran schützt vor interner Kondensation. Gewinde im Gehäuse sorgen für zusätzliche Vibrationsfestigkeit. Die hohe Isolation zwischen sämtlichen Schnittstellen ermöglicht einen direkten Anschluss an die Hilfsstromversorgung des Fahrzeugs und schützt vor Überspannung und Überschlag. IP67-Schutz verhindert das Eindringen von Wasser und Staub. Eine rundum optimierte Bauweise sorgt für ein extrem kompaktes Gehäuse in Kombination mit einer sehr hohen MTBF für eine einfache Integration und niedrige Lebenszykluskosten.

Gründliche Typenprüfungen bei unabhängigen ISO/IEC 17025-Testinstituten und dem ILAC MRA Labor bestätigen die Konformität mit einer Vielzahl von Standards wie zum Beispiel den EN50155. Dabei erreichen Westermo-Produkte in allen Punkten die höchste Klasse. In den modernen Westermo-Produktionsanlagen wird die Qualität eines jeden Geräts u. a. durch Burn-in-Tests mit Temperaturzyklen sichergestellt.

Das WeOS Betriebssystem bietet eine umfangreiche Reihe von IP-Netzwerkfunktionen für zuverlässige und flexible Netzwerke, z. B. das FRNT-Ringprotokoll mit äußerst schneller Ausfallsicherung. Die leistungsfähige Layer 3 Routing-Funktion ist ideal zum Segmentieren von Netzwerken bei komplexen Anwendungen. Das optionale Backup-Gerät steht dem Viper in Sachen Robustheit in nichts nach und bietet eine einfache Konfiguration, Aktualisierung und Sicherung.

Da die Viper-20A-Serie die Anforderungen für Schienenfahrzeuge erfüllt, ist das Gerät auch für die Verwendung in anderen Anwendungen unter schweren Betriebsbedingungen und in rauen Umgebungen geeignet, z. B. im Bergbau.


3.2. Lieferbare Modelle

Alle Switches sind Managed Switches. Viper x20A wird für die beiden Modelle 120A und 220A verwendet.

Art.-Nr.	Modell	Software	Gbit/s-Ports
3635-0910	Viper-120A	L2	-
3635-1210	Viper-120A-T4G	L2	4
3635-0920	Viper-220A	L3	-
3635-1220	Viper-220A-T4G	L3	4

Table 3. Lieferbare Viper-x20A-Modelle


3.3. Überblick über die Hardware

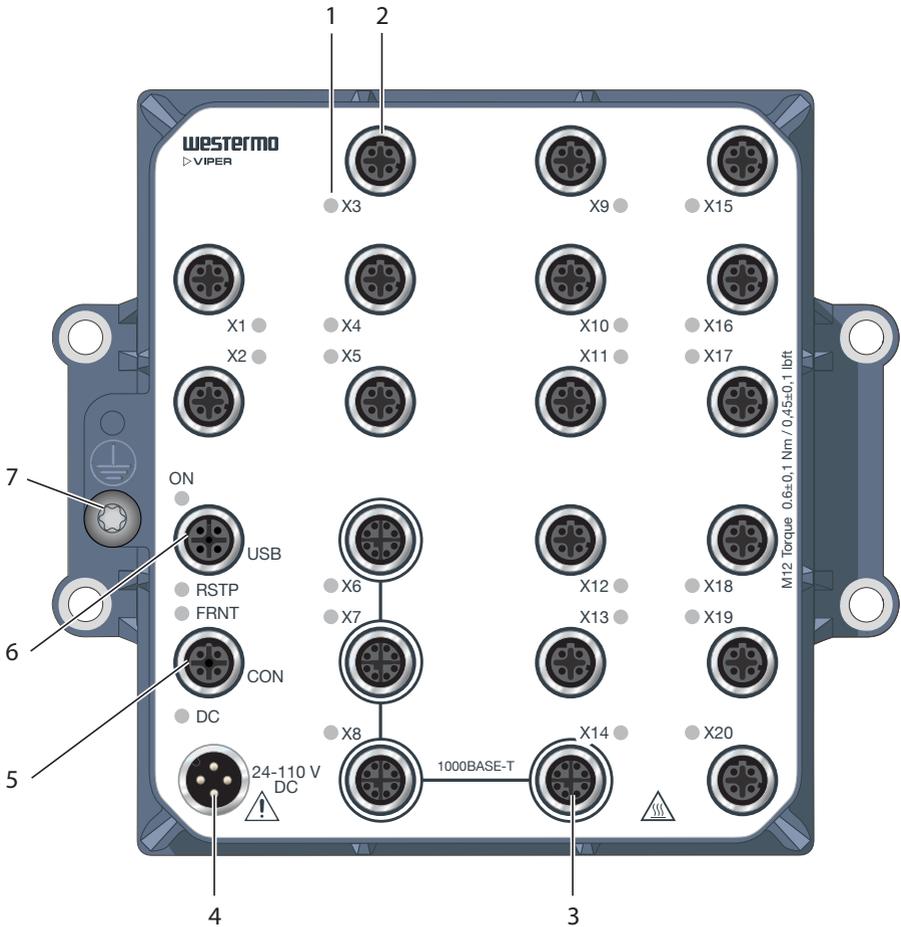

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	LED-Anzeige	2	100-Mbit/s-Port
3	Gbit/s-Port	4	Stromversorgung
5	Konsolen-Port	6	USB-Port
7	Schutzleiteranschluss		

Abbildung 3. Lage der Schnittstellenanschlüsse und LED-Anzeigen

3.4. Pinbelegung

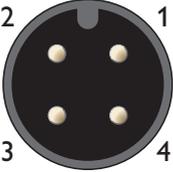Pin-Nr.	Signal	Abbildung
1	+DC1	
2	+DC2	
3	-COM	
4	-COM	

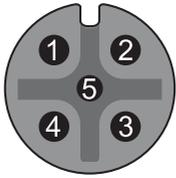
Viper-x20A unterstützt eine redundante Stromversorgung. Die positiven Eingänge sind +DC1 und +DC2, der negative Eingang für beide Versorgungen ist -COM.

Table 4. Stromanschluss, A-kodiert

Pin-Nr.	Signal	Abbildung
1	NC ^a	
2	TX	
3	RX	
4	NC ^a	
5	GND	

^aNicht angeschlossen. Nicht anschließen.

Table 5. Konsolenanschluss, B-kodiert

Pin-Nr.	Signal	Abbildung
1	DN	
2	VBUS	
3	NC ^a	
4	DC	
5	GND	

^aNicht angeschlossen. Nicht anschließen.

Table 6. USB-Anschluss, A-kodiert

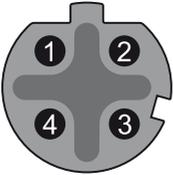
Pin-Nr.	Signal	Abbildung
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
<p>Es werden die Modi MDI, MDI-X und Auto MDI/MDI-X unterstützt. Die Tabelle zeigt die Signale im MDI-Modus.</p>		

Tabelle 7. 100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss, D-kodiert

Pin-Nr.	Signal	Abbildung
1	DA+	
2	DA-	
3	DB+	
4	DB-	
5	DD+	
6	DD-	
7	DC-	
8	DC+	

Tabelle 8. Gbit/s-Anschluss, X-kodiert

3.5. LED-Anzeigen

LED	Status	Beschreibung
AN	AUS	Produkt wird nicht mit Strom versorgt
	GRÜN	Alles OK, kein Alarmzustand
	ROT	Alarmzustand, oder bis zur Inbetriebnahme des Produkts (Alarmzustände sind konfigurierbar; siehe <i>WeOS4 Management Guide</i>)
	BLINKEN	Standortanzeige („Hier bin ich!“). Aktiviert bei Verbindung mit dem WeConfig-Tool, oder bei Anforderung von Netz und/oder CLI. ROTES BLINKEN während des Bootvorgangs zeigt an, dass das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit Kabel aussteht.
RSTP	AUS	RSTP deaktiviert
	GRÜN	RSTP aktiviert
	BLINKEN	Produkt als RSTP/STP-Rootswitch ausgewählt
FRNT	AUS	FRNT deaktiviert
	GRÜN	FRNT OK
	ROT	FRNT-Fehler
	BLINKEN	Produkt als FRNT-Focal-Point konfiguriert
DC	AUS	Produkt wird nicht mit Strom versorgt
	GRÜN	Strom OK an DC1 und DC2
	ROT	Kein Strom an DC1 oder DC2
X1 bis X20	AUS	Keine Verbindung
	GRÜN	Verbindung hergestellt
	GRÜNES BLINKEN	Anzeige Datenübertragung
	GELB	Port-Alarm, oder Port wird über das Linkredundanzprotokoll in den Blockierzustand versetzt

Tabella 9. LED-Anzeigen

3.6. Maße

Die Maße sind in mm angegeben.

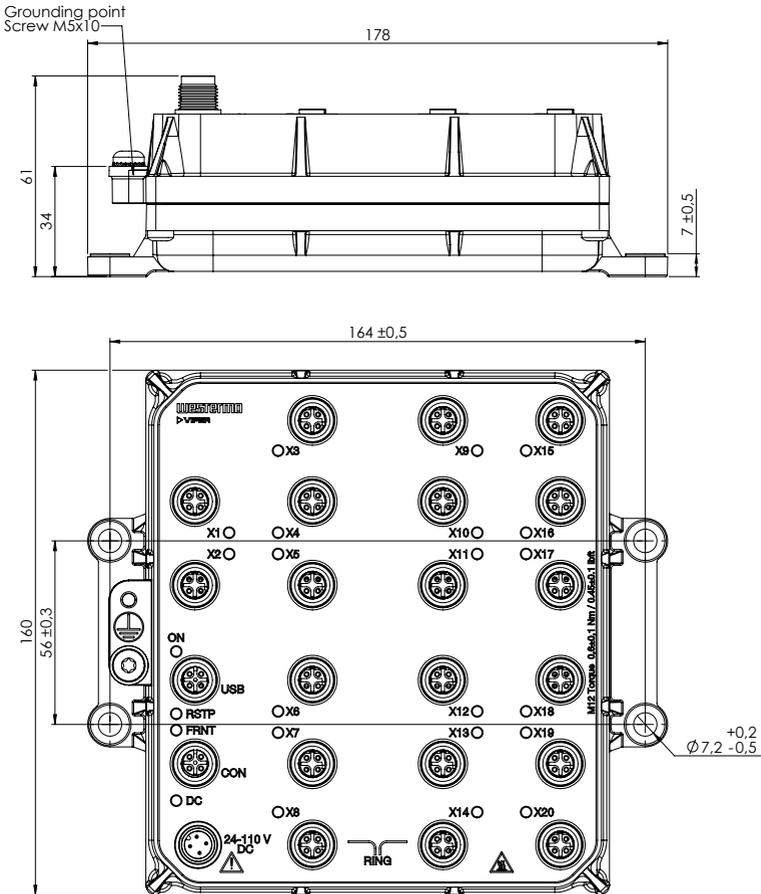


Abbildung 4. Maßzeichnung

4. Installation

4.1. Wandmontage

Das Produkt kann vertikal oder horizontal an der Wand montiert werden. Dafür stehen vier 7-mm-Bohrungen zur Verfügung. Vier M5-, M6- oder 1/4-Zoll-Schrauben mit 12-mm-Unterlegscheiben auf einer flachen und stabilen Oberfläche verwenden.

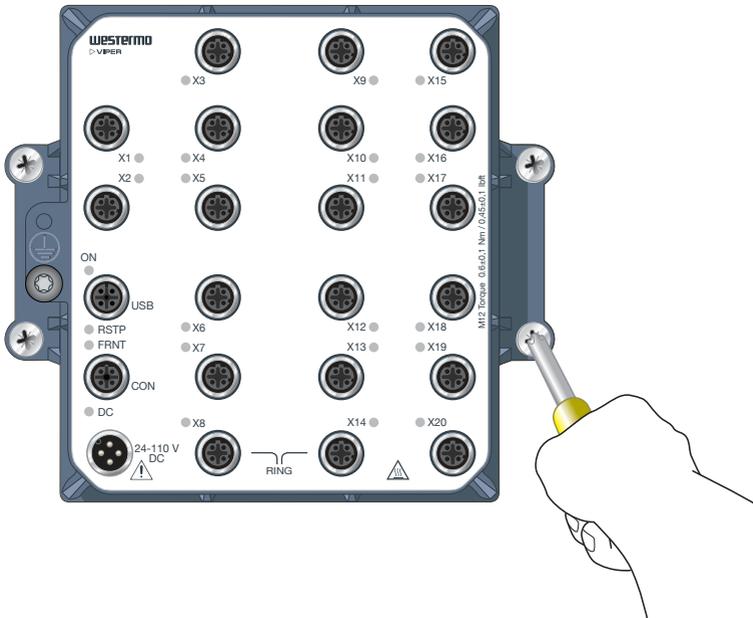


Abbildung 5. Wandmontage

4.2. Schutzleiteranschluss

Für eine korrekte Funktion muss der Schutzleiter ordnungsgemäß an eine geeignete PE-Schiene angeschlossen werden. Siehe nachstehende Abbildung.

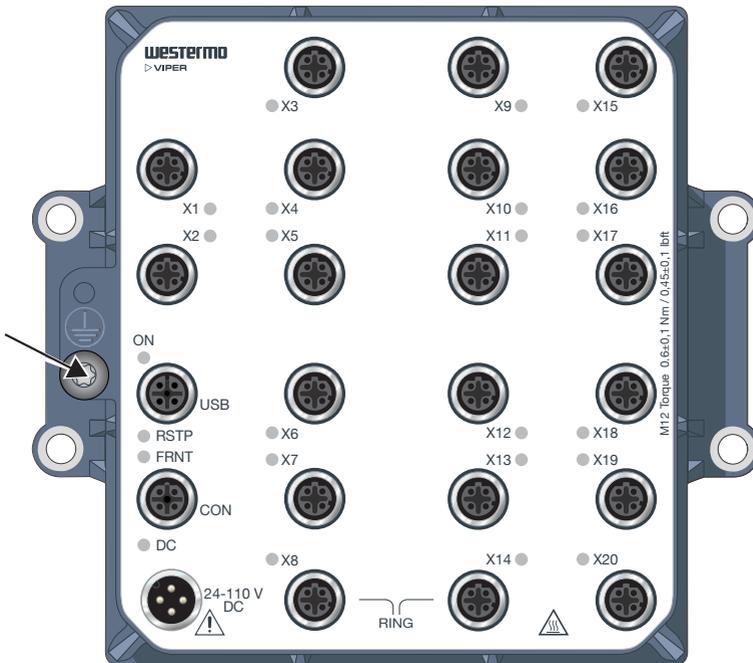


Abbildung 6. Erdungsanschluss

4.3. Anschließen der Kabel

Das empfohlene Anzugsmoment für die M12-Anschlüsse beträgt 0,6 Nm. Alle M12-Anschlüsse sind Schraubanschlüsse.

Achten Sie beim Anschließen des Netzkabels darauf, dass die Pins richtig angeschlossen sind, bevor Sie das Netzkabel am Gerät festziehen.



SCHUTZSICHERUNG

Der Anschluss der Stromversorgung muss ausreichend abgesichert sein. Die Sicherung muss IEC 60127-zugelassen und für T1,6 A und 250 V ausgelegt sein.

Eine manuelle Trennung von der Stromversorgung muss möglich sein. Stellen Sie die Einhaltung der nationalen Installationsvorschriften sicher.

Dieses Produkt hat keine interne Sicherung und sollte zum Schutz über eine externe Sicherung angeschlossen werden.



HINWEIS - NICHT VERWENDETE ANSCHLÜSSE

Nicht verwendete Anschlüsse müssen mit einer Schutzkappe (im Lieferumfang des Produkts enthalten) abgedeckt werden, die mit dem angegebenen Drehmoment angezogen werden, um den angegebenen Eindringenschutz zu erfüllen.

4.4. Kühlung

Dieses Produkt nutzt Konvektionskühlung. Achten Sie darauf, es so zu installieren, dass die Umgebungstemperatur innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs liegt. Die Luftzirkulation um das Produkt herum darf nicht behindert werden.

4.5. Austausch des Produkts

Trennen Sie alle Kabel, und schrauben Sie das Produkt von der Wand ab. Montieren Sie das Ersatzprodukt, und schließen Sie alle Kabel wieder an, dabei die Anweisungen in [Anschließen der Kabel \[18\]](#) beachten. Zur einfachen Reproduktion der Konfiguration des Originalprodukts wird empfohlen, den Westermo USB-Stecker dauerhaft mit dem USB-Port zu verbinden und ihn vor dem Einschalten mit dem Ersatzprodukt zu verbinden.

Die MTTR (Mean Time To Repair = mittlere Reparaturzeit), d. h. die Zeit für den Austausch des Produkts beträgt: < 15 Minuten.



HEIßE OBERFLÄCHE

Beachten Sie, dass sich die Oberfläche dieses Produkts aufheizen kann. Wenn es bei hohen Temperaturen betrieben wird, kann die Außenseite die Berührungstemperaturgrenze gemäß dem entsprechenden elektrischen Sicherheitsstandard des Produkts überschreiten.

4.6. EN 45545-2 Montagehinweise

Zwei Produkte können als eine nicht gelistete Einzelkomponente für den Innenbereich im Sinne der Definitionen nach EN 45545-2 zusammenmontiert werden. Bei mehr Produkten müssen die Abstandsanforderungen für nicht gelistete Komponenten für den Innenbereich eingehalten werden.

5. Technische Daten

5.1. Technische Daten der Schnittstellen

Gleichstromanschluss	
Nennspannung ^a	24 bis 110 V DC
Betriebsspannung ^b	16,8 bis 143 VDC (14,4 VDC für 100 ms und 154 VDC für 1 s)
Nennstrom	Max. 670 mA bei 24 V DC, max. 160 mA bei 110 V DC
Nennfrequenz	DC
Anlaufstrom	Viper-x20-Geräte: 100 mA ² s bei 24 V DC, 140 mA ² s bei 110 V DC Viper-x20-T4G-Geräte: 110 mA ² s bei 24 V DC, 140 mA ² s bei 110 V DC
Einschaltstrom	Max. 1,37 A bei 16,8 VDC
Polarität	Schutz gegen falsche Polarität
Redundante Stromversorgung	Ja
Isolierung	Gegenüber allen anderen Ports
Schaltkreistyp	Gefährliche Spannung im sekundären Schaltkreis, OVC II
Anschluss	4 Pins, Stecker, M12, A-codiert, empfohlene Westermo-Kabel: 3146-1106 für 1,5 m 3146-1107 für 5 m
Kabelgröße	M12, empfohlener Kabelquerschnitt 0,5 mm ² (mindestens 0,25 mm ²), entspricht AWG 21 oder größer Die Kabelabmessungen richten sich nach dem gewählten M12- Steckverbinder
Temperaturfestigkeit Kabel	Mindesttemperaturbereich für das Kabel, das an die Feldanschlussklemmen angeschlossen werden soll: -40 bis +70 °C

^aGemäß EN/IEC 61010-1 auch **Betriebsspannung**

^bGemäß EN/IEC 61010-1 auch **Nennaufnahme mit Schwankungen**

100-Mbit/s-Ports^a	
Elektrische Daten	IEEE-Norm 802.3.
Datenrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, manuell oder automatisch
Duplex	Voll oder halb, manuell oder automatisch
Schaltkreistyp	TNV-1
Übertragungsbereich	Bis zu 150 Meter mit CAT5e-Kabel oder besser
Isolierung	2250 V DC gegen alle anderen Anschlüsse ^b
Steckverbinder	4 Pins, Buchse, M12, D-codiert, Auto-MDI/MDI-X, empfohlene Westermo-Kabel: 3146-1100 M12-M12 - 1 m 3146-1101 M12-M12 - 5 m 3146-1103 RJ45-M12 - 1 m 3146-1104 RJ45-M12 - 5 m
Geschirmtes Kabel	Geschirmtes Kabel CAT5e oder besser wird empfohlen
Leitfähiges Gehäuse	Ja
FRNT-Neukonfigurationszeit	Normalerweise unter 20 s

^a100-Mbit/s-Ports sind:

X1-X20 an Viper-x20A

X1-X5, X9-X13, X15-X20 an Viper-x20A-T4G

^b750 V DC nach feuchter Hitze, nach EN 50155

Gbit/s-Ports^a	
Elektrische Daten	IEEE-Norm 802.3.
Datenrate	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, manuell oder automatisch
Schaltkreistyp	TNV-1
Übertragungsbereich	Bis zu 150 Meter mit CAT5e-Kabel oder besser
Isolierung	2250 V DC gegen alle anderen Anschlüsse ^b
Steckverbinder	8 Pins, Buchse, M12, X-codiert
Geschirmtes Kabel	Geschirmtes Kabel CAT5e oder besser wird empfohlen
Leitfähiges Gehäuse	Ja
FRNT-Neukonfigurationszeit	Normalerweise unter 20 s

^aGbit/s-Ports sind: X6-X8, X14 an Viper-x20A-T4G

^b750 V DC nach feuchter Hitze, nach EN 50155

USB-Port	
Elektrische Daten	USB-2.0-Host-Schnittstelle
Datenrate	Bis zu 480 Mbit/s (Hochgeschwindigkeitsmodus)
Maximale Stromaufnahme	500 mA
Schaltkreistyp	SELV
Isolierung	Gegenüber allen Ethernet- und Gleichstromanschlüssen Keine Isolierung gegenüber CON oder Schutzterde
Steckverbinder	5 Pins, Buchse, M12, A-codiert, empfohlener Westermo USB-Stecker 3641-0190

Konsolen-Port	
Elektrische Daten	RS-232
Datenrate	115,2 Kbit/s
Datenformat	8 Datenbits, keine Parität, 1 Stopbit, keine Datenflusskontrolle
Schaltkreistyp	SELV
Isolierung	Gegenüber allen Ethernet- und Gleichstromanschlüssen Keine Isolierung gegenüber USB oder Schutzterde
Steckverbinder	5 Pins, Buchse, M12, B-codiert, empfohlene Westermo USB-Kabel 1211-2215 (serielle Schnittstelle) oder 1211-4073 (USB)

5.2. Typenprüfungen und Umgebungsbedingungen

Umwelteigenschaften	Basisstandard	Beschreibung	Testwerte
ESD	EN 61000-4-2	Gehäuse	Kontakt: ± 6 kV Luft: ± 8 kV
Spannungspitzenschu- tz	EN 61000-4-4	Stromanschluss	± 2 kV
		Signalports	
		Erdungsanschluss	
Spannungsstöße	EN 61000-4-5	Stromanschluss	L-E: ± 2 kV, 42Ω , $0,5 \mu\text{F}$, $1,2/50 \mu\text{s}$ L-E: $\pm 0,5$ kV, 12Ω , $9 \mu\text{F}$, $1,2/50 \mu\text{s}$ L-L: ± 2 kV, 42Ω , $0,5 \mu\text{F}$, $1,2/50 \mu\text{s}$ L-L: $\pm 0,5$ kV, 2Ω , $18 \mu\text{F}$, $1,2/50 \mu\text{s}$
		Ethernet-Port	L-E: ± 2 kV, 2Ω
Gepulstes Magnetfeld	EN 61000-4-9	Gehäuse	300 A/m
Abgestrahlte Störfestigkeit	EN 61000-4-3	Gehäuse	20 V/m bei (80 MHz bis 2 GHz) 10 V/m bei (2-6 GHz) 1 kHz Sinus, 80 % AM
Leitungsgebundene Störfestigkeit	EN 61000-4-6	Stromanschluss	10 V, 80 % AM, 1 kHz; (0,15-80) MHz
		Ethernet-Ports	
		Erdungsanschluss	
Abgestrahlte Störaussendung	CISPR 16-2-3	Gehäuse	EN 61000-6-4 (30-6000 MHz)
	ANSI C63,4 (FCC Teil 15)		EN 61000-6-4 (30-6500 MHz)
Leitungsgebundene Störaussendung	CISPR 16-2-1	Stromanschluss	EN 61000-6-4
		Ethernet-Ports	EN 61000-6-3
Durchschlagfestigkeit	EN 60950-1	Stromanschluss gegenüber allen anderen Ports	2250 V DC, 1 Min.
		Ethernet-Ports gegenüber allen anderen Ports	2250 V DC, 1 Min. ^a
		Gbit/s-Ethernet- Ports gegenüber allen anderen Ports	2250 V DC, 1 Min. ^a

^a750 V DC nach feuchter Hitze, nach EN 50155

Tabelle 10. EMV und elektrische Bedingungen

Umwelteigenschaften	Basisstandard	Beschreibung	Testwerte
Temperaturen	EN 60068-2-1 EN 60068-2-2	Betrieb	-40 bis +70 °C ^{ab}
		Lagerung und Transport	-55 bis +85 °C
Feuchtigkeit	EN 60068-2-30	Betrieb	5-95 % relative Luftfeuchtigkeit
		Lagerung und Transport	
Höhe		Betrieb	2000 m/80 kPa
Betriebslebensdauer		Betrieb	20 Jahre gemäß IEC/TR 62380
MTBF	MIL-217F2, GB, 25 °C		Viper-x20A: 530.500 h Viper-x20A-T4G: 522.000 h
Vibration	IEC 60068-2-6 (Sinus)	Betrieb	2 g rms 5-500 Hz, 5 Abtastungen
	IEC 60068-2-64 (regellos)	Lange Lebensdauersimulation außer Betrieb	11,44 m/s ² rms 5-150 Hz, 5 Stunden 2,3 m/s ² rms 5-2000 Hz, 5 Stunden
Stöße	IEC 60068-2-27	Betrieb	10 g, 30 ms, Halbsinus 20 g, 11 ms, Sägezahn 100 g, 6 ms, Halbsinus
Gewicht			1,6 kg
Schutzart	EN 60529	Gehäuse	IP67
Kühlung			Konvektion
Überspannungskategorie	EN/IEC/UL 61010-1		OVC II
Verschmutzungsgrad	EN/IEC/UL 61010-1		PD3 Makroumgebung und PD2 Mikroumgebung ^c
	EN 50124-1		PD2
Lage	EN/IEC/UL 61010-1		Im Freien, nasse Umgebung
	IEEE 1478		Klasse 1, Zustand E4. Innenbereich

^aSiehe Kapitel „Sicherheit und Vorschriften“ zur Berührungstemperatur

^bBetrieb für begrenzte Zeit bei +85 °C

^cInstallation und Wartung müssen unter kontrollierten Bedingungen erfolgen.

Tabelle 11. Umgebungsbedingungen und mechanische Bedingungen

6. Änderungsvermerke

Änderung	Datum	Beschreibung der Änderung
Änd. B	2022-05	1.3 Software-Tools; link aktualisiert, 3.3 Überblick über die Hardware; illustration aktualisiert, 3.6 Maße; illustration aktualisiert, 4.1 Wandmontage; illustration aktualisiert, 4.2 Schutzsicherung; drehmoment hinzugefügt und illustration aktualisiert.
Änd. A	2022-01	First German version
.	2021-12	-
.	2021-10	-
.	2021-05	-
.	2020-1	-
.	2019-09	-
.	2019-06	-
.	2018-12	-
.	2017-09	-
.	2017-07	-
.	2017-05	-

WESTERMO

Westermo • Metallverksgatan 6, SE-721 30 Västerås, Sweden

Tel +46 16 42 80 00 Fax +46 16 42 80 01

E-mail: info@westermo.com

www.westermo.com